A 1 B 1

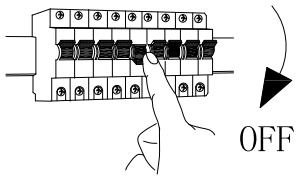

A 2 B 2

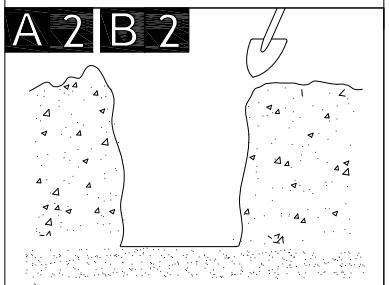

1). Setzen Sie die Leuchte erst in ein ca.15cm hohes Sandbett ein.
2). Füllen Sie danach das restlich ausgehobene Loch mit beton aus.

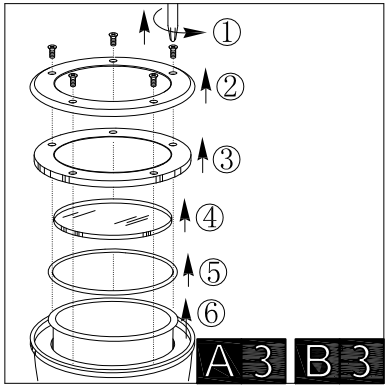

A 3 B 3

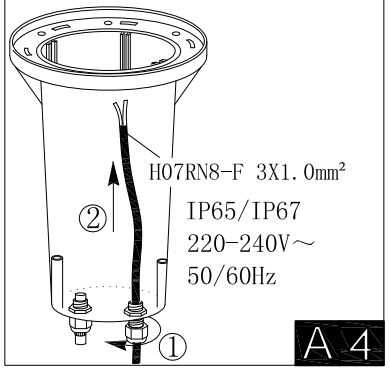

A 4

A 5

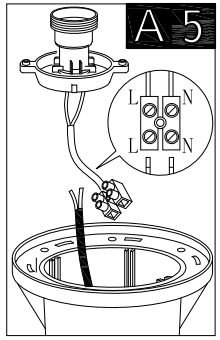

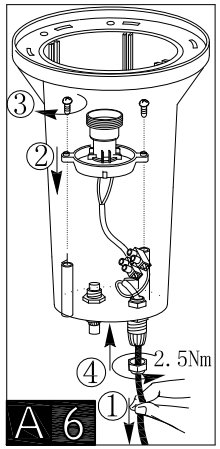

A 6

A 7

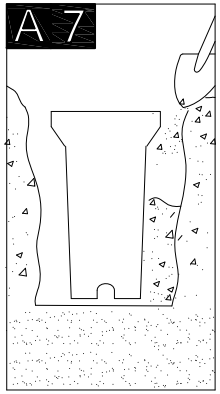

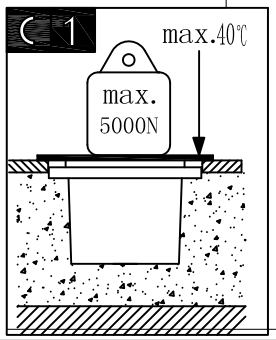

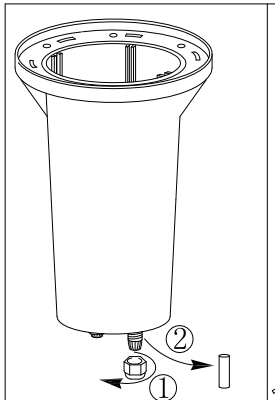

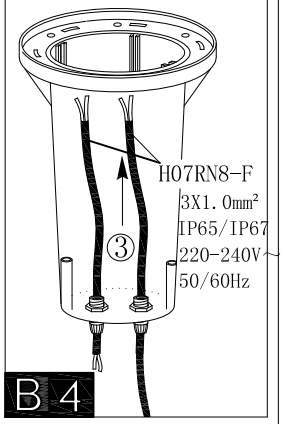

B 4

B 5

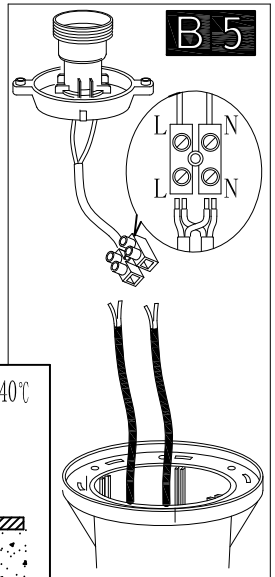

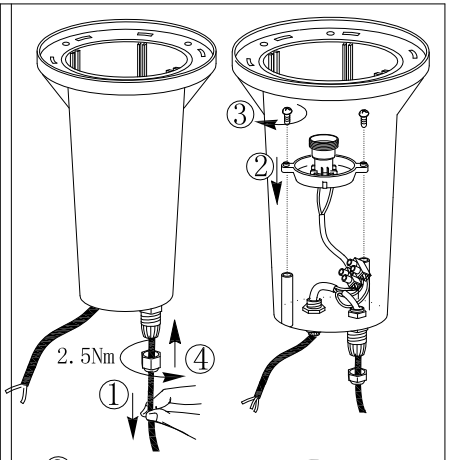

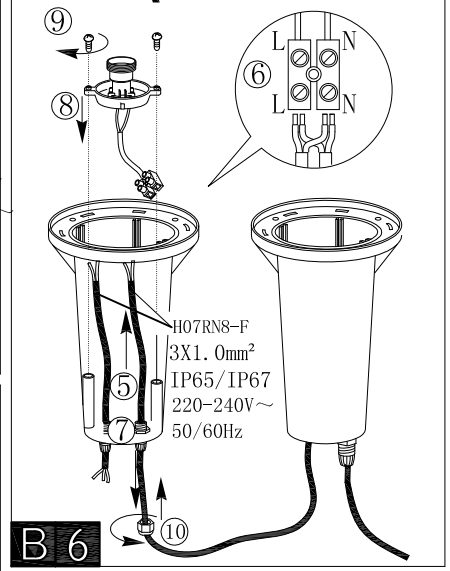

B 6

B 7

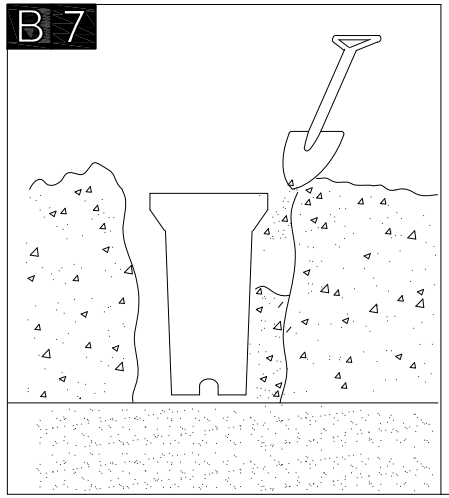

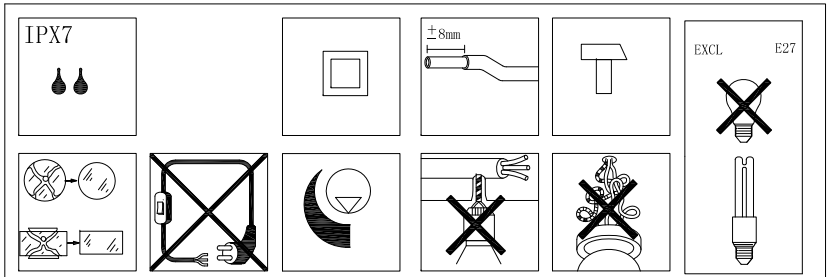

A

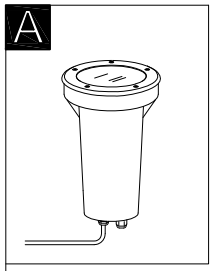

B

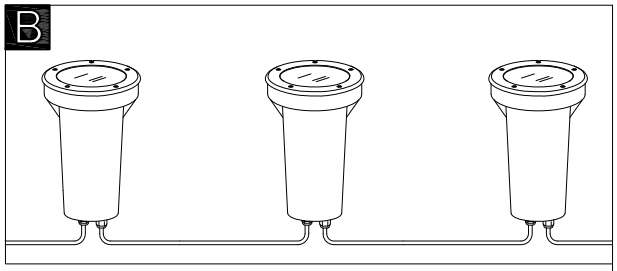

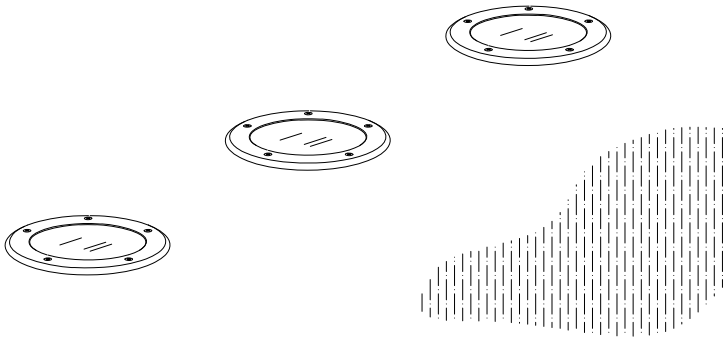

BLA86189-3

A 8 B 8

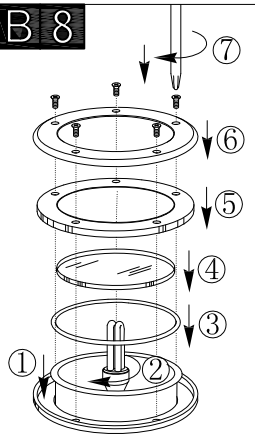
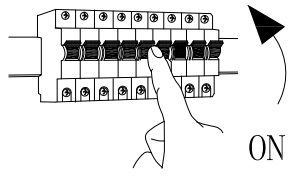
A 9 B 9